


Funktionsknapper

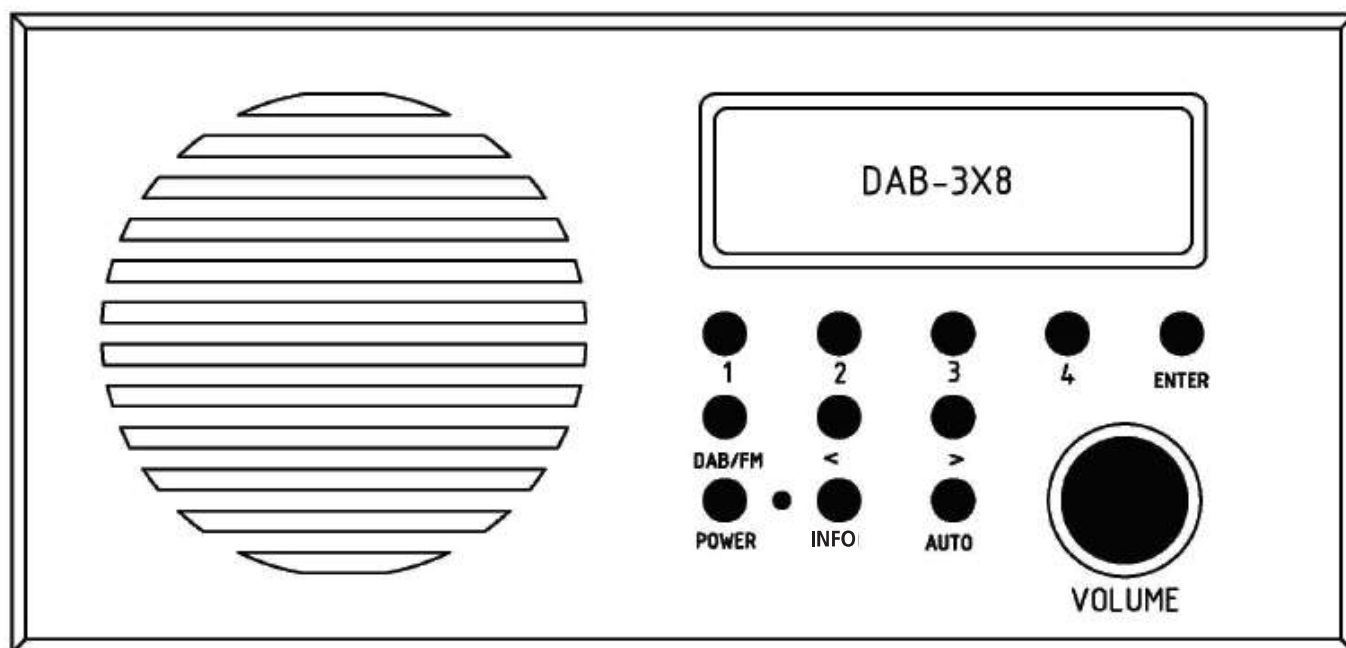

1. POWER: Tænder og slukker for radioen
2. ENTER: Bekræfter dine valg
3. 1, 2, 3 & 4: Brug disse knapper til at gemme dine foretrukne radiokanaler i radioens hukommelse
4. <, >: Bruges til at gå frem og tilbage mellem radiokanalerne
5. INFO: Giver oplysninger om radioen og de aktuelle programmer
6. DAB/FM: Vælger mellem DAB og FM
7. AUTO: Automatisk søgning
8. VOLUME: Justerer radioens lydstyrke

Før brug

1. Kontrollér, at spændingen i vægudtaget tilsvarende den angivne spænding på radioens bagpanel.
2. Tilslut strømkablet. Power-indikatoren på radioen vil lyse blå.
3. Træk teleskopantennen ud.

Betjeningsanvisninger

Start.

Tryk på Power-knappen for at tænde radioen. Start-logoet vil blive vist på displayet. Der vil blive udført en FULDSTÆNDIG SØGNING, og samtlige kanaler vil blive låst og gemt. Herefter vil den først gemte kanal blive afspillet. Tryk på Power-knappen for at tænde og slukke DAB-radioen. Hvis radioen tændes i standby, og der er kanaler gemt i hukommelsen, vil den sidst spillede kanal blive afspillet, eller også vil en HURTIG SØGNING blive udført.

2. FM/DAB-knap

Tryk på DAB/FM-knappen for at vælge mellem FM-modus eller DAB-modus. Når der skiftes fra FM til DAB, vil den seneste DAB-kanal blive afspillet, hvis der er programmer gemt på radioen. Hvis ikke, vil "NO SERVICE" blive vist på displayet. Når der skiftes fra DAB til FM, vil FM-radioen vende tilbage til den sidst indstillede frekvens, hvor mærkefrekvensen er 87,5Mhz.

3. FM-frekvensbånd

Tryk på '<' eller '>' for at indstille programmet manuelt, eller tryk på AUTO-knappen for at foretage en automatisk søgning.

4. RDS-information

Tryk på INFO-knappen i FM-modus for at få vist RDS-information, herunder kanaltekst, kanaltype, signalstatus, synkroniseringsur, navn på radiostation og aktuel frekvens.

5. DAB-information

Tryk på INFO-knappen i DAB-modus for at få vist DAB-information, herunder kanaltype, bitforhold, dato, kanalinformation og aktuel

frekvensinformation. Hvis INFO-knappen holdes inde længe, vil displayet vise Area select-menuen. Her kan du skifte mellem European-modus eller China-modus, urindstilling, alarmindstilling, systemnulstilling samt software-version ved at trykke på ENTER-knappen.. I Area select-menuen kan du ligeledes ændre frekvensen vha. '<' og '>' og bekræfte vha. ENTER-knappen. Når systemnulstilling vælges, vil tryk på ENTER slette emnerne i hukommelsen.

6. Indstilling af alarm

Tryk lang tid på INFO-knappen, og tryk herefter på '<' eller '>' for at vælge ur- og alarm-indstilling. Under urindstillingen kan du indstille år, måned, dato, time og minuttal. Tryk på '<' og '>' for at vælge, og tryk på Enter for at bekræfte dit valg. Under alarmindstillingen kan du indstille alarmtime, alarmminut og alarmkilde. Tryk på '<' og '>' for at vælge, og tryk på Enter for at bekræfte din indstilling. Der kan vælges mellem tre alarmkilder: BEEP, DAB brand eller FM brand.

7. DAB-søgning

I DAB-modus kan du ved at trykke kort på AUTO-knappen foretage en lynsøgning (kun søgning af allerede gemte frekvenser). Ved at holde knappen inde vil du foretage en søgning over hele båndfrekvensen.

8. Standby

Tryk på Power-knappen for at sætte radioen i standby. Hermed sparer du strøm. Du forlader standby-modus ved igen at trykke på Power-knappen. Når ur- og alarmfunktionen er i brug, i standby-modus, er alarmen i den valgte kildealarm. Alarmen (bip-lyd) stopper automatisk efter et minut. Du kan også trykke på Power-knappen for at stoppe alarmen.

9. Lagring af radio-/DAB-kanal

Du kan gemme en kanal ved at trykke lang tid på Preset-knappen, mens radioen afspiller kanalen. Der kan maks. lagres fire kanaler. Du kan afspille de gemte kanaler ved at trykke kort på en af de fire Preset-knapper. Hvis der ikke findes en kanal, vil displayet vise "Free". Denne gem-funktion gælder både for DAB og FM.

10. ENTER-tast

I DAB-modus vil langt tryk på ENTER aktivere ENTER-funktionen. Når der gemmes mere end en kanal, og ENTER-modus er slået fra, kan du trykke på '<' eller '>' for at vælge kanalerne direkte. Hvis ENTER-modus er slået til, skal du trykke på ENTER for at sikre, at handlingen er udført. Du kan indstille kanalerne vha. '<' og '>' eller trykke på ENTER for at forlade manuel betjening.

11.

Funktionsknapper der kan specificeres af brugeren

Specifikationer

1. Frekvensområde

- FM 87.5-108MHz
- DAB (BÅND III) 174-240MHz
- DAB (BÅND L) 1452-1492MHz

2. Stationssøgning

- FM 0.05MHz

3. Følsomhed

-94db

4. FM Program Lock-følsomhed

26-32dB

5. Antal hukommelsesstationer

4 (DAB&FM)

6. Gemte programmer.

100 (DAB&FM)

7. Audio-output

- Frekvensrespons 20Hz-20KHz
- Signalstøjsforhold >80dB

8. Spænding

- AC 220V/50Hz

9. Indbyg. højtalere

10W/4Ω

10. Mål:

212x110x134mm

Miljøanbefaling

Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter

de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation.



WEEE-Direktivet

 Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov den 13. februar 2003, har medført en radikal ændring i behandlingen af elektrisk udstyr, som er udtjent. Formålet med dette direktiv er først og fremmest at reducere WEEE og dertil at fremme genbrug, genanvendelse og andre former for genindvinding af sådant affald for at mindske mængden til bortskaffelse. WEEE-logoet på produktet eller dets kasse angiver, at dette produkt ikke må kasseres eller smides ud sammen med husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at kassere alt dit elektroniske eller elektriske affald på angivne indsamlingssteder for genanvendelse af sådant farligt affald. Isoleret indsamling og korrekte genvinding af dit elektroniske og elektriske affald på kasseringstidspunktet bidrager til at bevare naturressourcerne.

Derudover vil korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk affald medvirke til beskyttelse af den menneskelige sundhed og miljøet.

Yderligere oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk affald, genanvendelse og indsamlingspunkter fås ved at kontakte det lokale bystyre, renovationsselskabet, butikken, hvor du købte udstyret eller producenten af udstyret.



RoHS-Direktivet

Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft.

Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Garantien gælder ikke:

- Hvis ovennævnte ikke overholdes.
- Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast.
- Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Importør:

Agk Nordic a/s

www.agknordic.com



Copyright 2009. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S. 30.09.09

Undertegnede Agk Nordic A/S erklærer herved, at følgende udstyr 10405 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF Overensstemmelseserklæring på 104305 kan per brev rekvireres på følgende adresse:

Agk Nordic A/S
Norddigesvej 2
DK-8240 Risskov
Danmark